


Il SALDOS si deve montare piú vicino possibile alla cabina, comunque non sulla parete della cabina per motivi di vibrazione e rumore.


Allacciamento elettrico: presa Schuko 230V/AC.

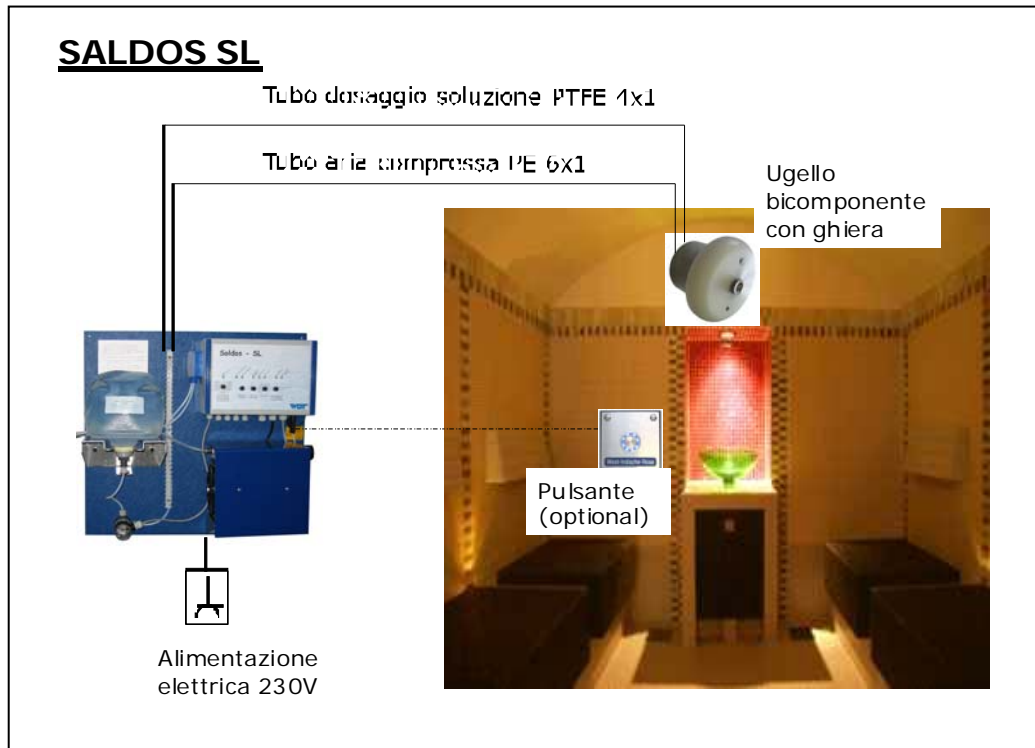

Porre attenzione a non piegare o strozzare le tubazioni di dosaggio durante la posa.

3. Montaggio ugello

La parete o il soffitto della cabina si deve forare con ca. 90 mm per inserire il passante dove vanno montati l' ugello con la ghiera (vedi foto). È necessario incollare il passante a tenuta stagna. Si infilano le tubazioni dal passante e si avvitano con i raccordi all' ugello. Questo si avvita alla parete con le viti in dotazione.

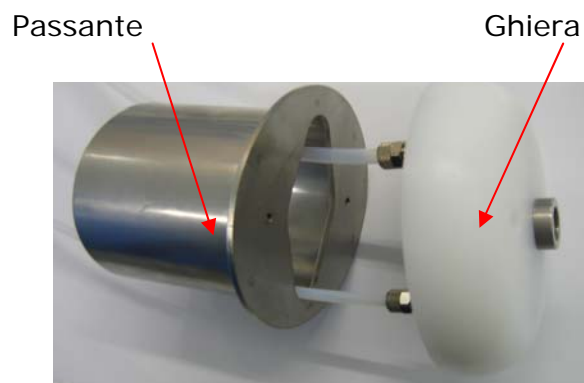

La ghiera con ugello e raccordi per tubi vengono forniti assemblati.